


FUKTMÄTARE FÖR TRÄ, OFÖRSTÖRANDE MC-300WS

MC-300WS är en fuktmätare för oförstörande fuktmätning som detekterar fukten genom att mäta förändringar i kapacitansen som orsakas av vatteninnehållet i träet. En högfrekvent signal sänds genom materialet som gör att fukten känns av genom ytan till ett specifikt mätdjup. MC-300WS har automatisk nollkalibrering och materialinställning för bäst mätresultat. Fukten visas som fuktkvot i procent.

TEKNISK SPECIFIKATION	MC-300WS
ANVÄNDARE:	Träarbetare, snickare, möbelsnickare, golvväggare, byggnadsinspektörer. m.m. Alla som behöver en professionellt fuktmätare.
MÄTOMRÅDE	0-80% H ₂ O
MÄTDJUP CA.	25 mm
MÄTINSTÄLLNING	9 grupper/466 träslag
DENSITETSINSTÄLLNING	200-1100 kg/m ³
HOLD FUNKTION	Ja
ALARMFUNKTION	Nej
AUTOMATISK AVSTÄNGNING	Ja
AUTOMATISK NOLLKALIBRERING	Ja
BATTERIVARNING	Ja
ARBETSTEMPERATUR	-10°C/+60°C
DISPLAY	LCD Digital
UPPLÖSNING	0,1%
UTFÖRANDE	ABS
SENSOR	Inbyggd sensor
BATTERI	9 V alkaline batteri
VÄSKA	Konstläder
MÅTT (h x b x d)	60 x 102 x 27 mm
VIKT (Inkl. Batteri)	130 gram
GARANTI	1 år

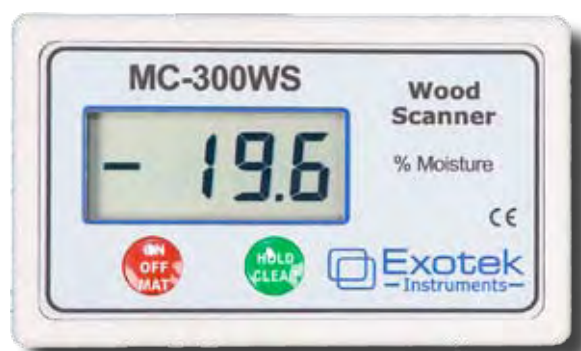

Levererera med batteri, skyddsväska samt engelsk och svensk manual.

